

DESOI®




DESOI REINIGUNGSADAPTER FÜR ANILOX-SLEEVES

Pneumatisch | Reinigung von Anilox-Sleeves leicht gemacht!

DESOI CLEANING ADAPTER FOR ANILOX SLEEVES

Pneumatic | Cleaning of anilox sleeves made easy!

DESOI Reinigungsadapter für Anilox-Sleeves | DESOI Cleaning adapter for anilox sleeves

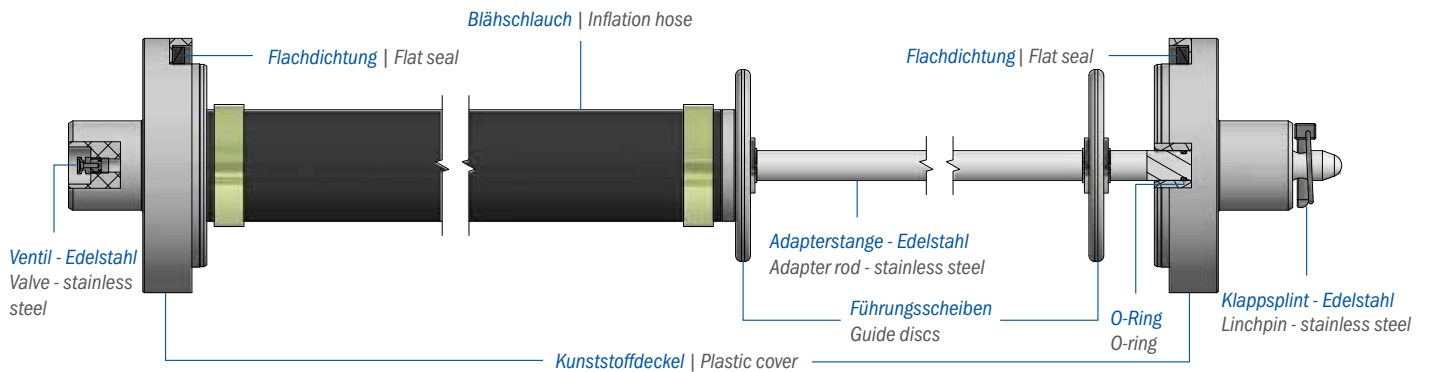

Beschreibung

Der DESOI Reinigungsadapter schützt den Innenraum der hochwertigen Anilox-Sleeves vor dem Eindringen des Reinigungsmittels. Durch das Aufpumpen des Blähschlauches werden die lösemittelbeständigen Flachdichtungen in den beiden Kunststoffdeckeln fest an die Seiten der Anilox-Sleeves gepresst. Nach der Reinigung der Anilox-Sleeves kann der DESOI Reinigungsadapter entfernt und wieder verwendet werden.

Lieferumfang

Ventil - Edelstahl, 2 x Kunststoffdeckel inkl. Flachdichtung, Blähschlauch, Adapterstange - Edelstahl, 2 x Führungsscheibe, O-Ring, Klappsplint - Edelstahl

Zubehör

Füllpistole mit gummierter Düse

mit oder ohne Druckregler

Dichtungssets bestehend aus:

2 x Flachdichtung, 5 x O-Ring

Vorteile

- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Sichere Abdichtung
- Die Führungsscheiben schützen beim Einsetzen des Reinigungsadapters den Innenbereich der Anilox-Sleeves vor Beschädigungen
- Reproduzierbarkeit der optimalen Anpresskraft
- Wiederverwendbar

Advantages

- Easy mounting without tools
- Safe sealing
- When inserting the cleaning adapter, the guide discs protect the inside of the anilox sleeves against damages
- Repeatability of the optimal contact force
- Reusable

Description

The DESOI cleaning adapter protects the inside of the high-quality anilox sleeves against damages caused by the cleaning agent. By pumping up the inflation hose the flat seals in the two plastic covers are pressed against the sides of the anilox sleeves. After the cleaning procedure, the DESOI cleaning adapter can be removed and reused.

Delivery range

Valve - stainless steel, 2 x plastic cover with flat seal, inflation hose, adapter rod - stainless steel, 2 x guide disc, O-ring, linchpin - stainless steel

Accessories

Filling gun

with rubberised nozzle with or without pressure controller

Seal sets with 2 x flat seal, 5 x O-ring

Größe - Anilox-Sleeves Size - anilox sleeves			Reinigungsadapter für Anilox-Sleeves [mm] Cleaning adapter for anilox sleeves [mm]	Nr. No.	Dichtungsset Nr. No. of seal set
Außen-Ø Outside Ø [mm]	Innen-Ø Inside Ø [mm]	Länge Length [mm]			
127,340	105,160	370	Ø 127 x 370	500-06-691	000-01-661
159,150	136,989	1.346	Ø 159 x 1.346	500-06-617	000-01-662
162,340	143,356	1.130	Ø 162 x 1.130	500-06-678	000-01-663
162,340	143,356	1.330	Ø 162 x 1.330	500-06-681	
200,540	172,000	1.130	Ø 200 x 1.130	500-06-693	000-01-664
200,540	172,000	1.330	Ø 200 x 1.330	500-06-686	


Weitere Größen auf Anfrage | Other sizes on request

Zubehör Accessories	Nr. No.
Füllpistole mit gummierter Düse Filling gun with rubberised nozzle	500-06-696
Füllpistole mit gummierter Düse und Druckregler 0,1 - 3,5 bar Filling gun with rubberised nozzle and pressure controller 0.1 - 3.5 bar	500-06-697




MONTAGE - Reinigungsadapter für Anilox-Sleeves | MOUNTING - Cleaning adapter for anilox sleeves


- 1 DESOI Reinigungsadapter in das Anilox-Sleeve einschieben bis die Flachdichtung im Kunststoffdeckel anliegt
Insert the DESOI Cleaning adapter into the anilox sleeve until the flat seal in the plastic cover

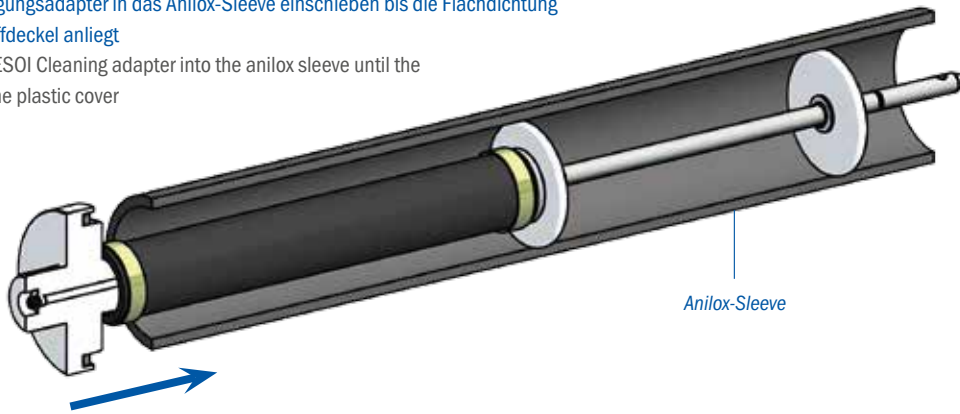


- 2 Zweiten Kunststoffdeckel auf die Adapterstange schieben bis die Flachdichtung ebenfalls anliegt
Place the second plastic cover on the adapter rod until the flat seal fits as well

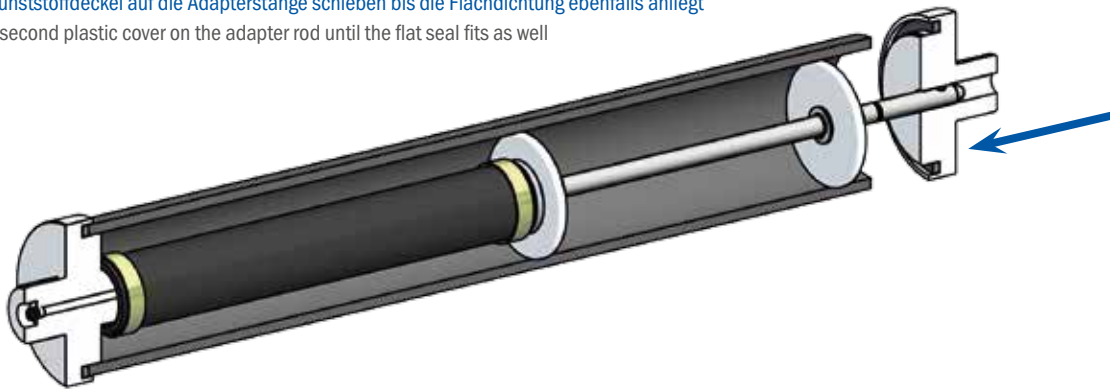

- 3 Klappsplint einstecken und Ring umklappen
Insert linchpin and turn the ring down

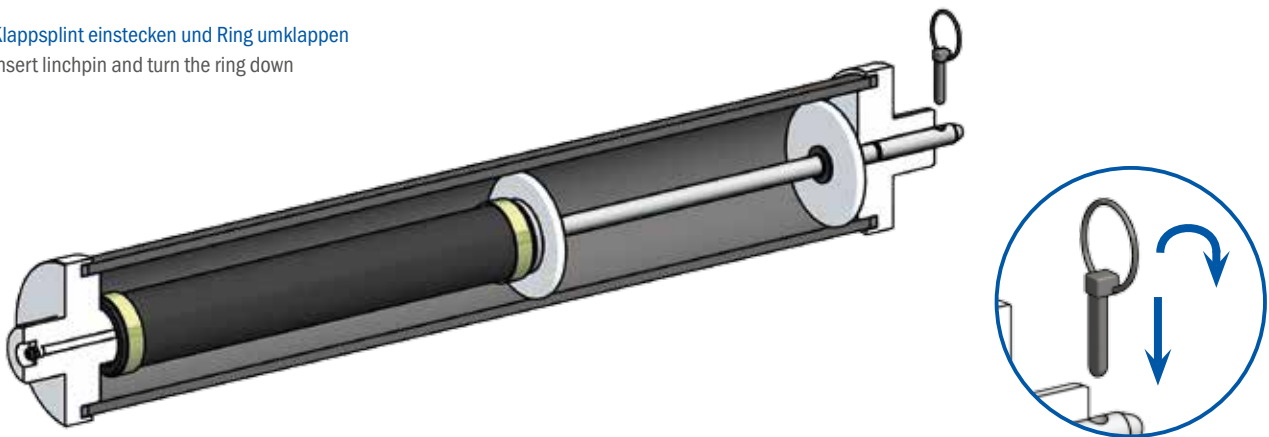

- 4 Füllpistole auf das Ventil drücken und Blähschlauch mit Druckluft füllen bis die Flachdichtungen sicher an die Seiten des Anilox-Sleeves angepresst werden
Press the filling gun onto the valve to fill the inflation hose with compressed air until the flat seals are safely pressed to the sides of the anilox sleeve

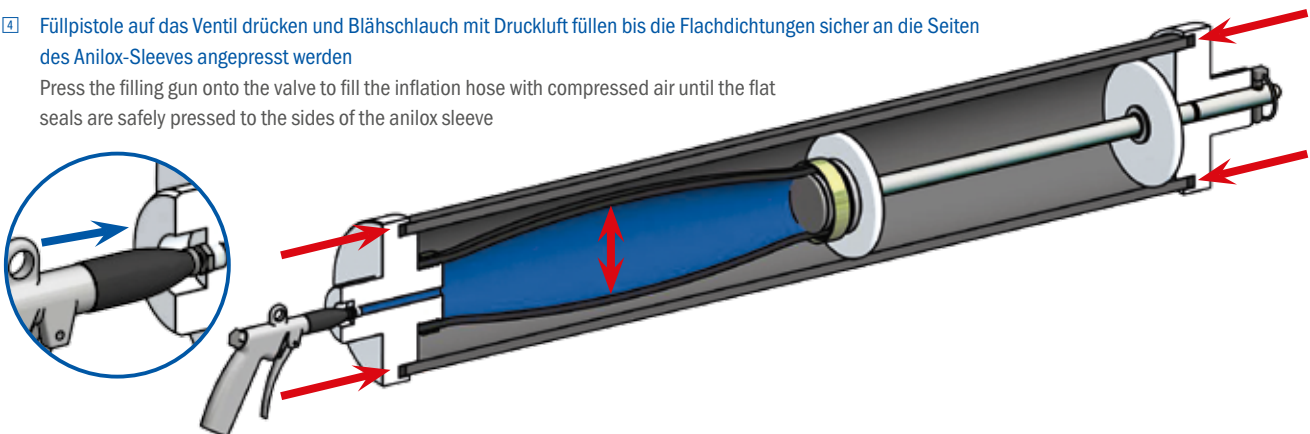

- 5 Nach der Reinigung, Luft durch Drücken auf das Ventil ablassen, DESOI Reinigungsadapter entfernen
After the cleaning, release the air by pressing on the valve, remove the DESOI cleaning adapter



DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
D-36148 Kalbach/Rhön

Uwe Flügel
Phone +49 6655 9636-15
Fax +49 6655 9636-6615
ufluegel@desoi.de
www.desoi.de

